


Logitherm
ENERGY SAVING SOLUTIONS
TERMOSTAT ELECTRONIC DIGITAL C3



Masa (fără baterii): 154g
Dimensiuni: 110 x 75 x 45 mm
Temperatura antiîngheț: 7°C

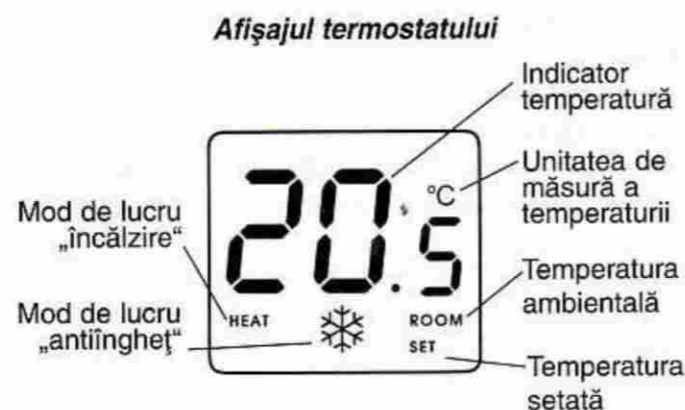

Termostatul electronic digital C 3 este special conceput pentru comanda centralelor murale de apartament și/sau aer condiționat, fiind compatibil cu centralele comercializate pe piață la ora actuală, cu comandă pe 24Vcc, sau pe 220Vca.
Acest termostat comanda de fiecare dată temperatura dorită de dvs. către centrală sau aparatul de aer condiționat și menține **temperatura ambiantă** până când veți dori să setați o altă valoare a acesteia.
Beneficiați de **precizie ridicată**, oferită de componentele produse cu înalta tehnologie japoneză care vă asigură **confortul** necesar, în locuință sau birou, și simultan, o **importanță economie** la facturile de energie.

1

13

2

1. MONTAJUL TERMOSTATULUI.

Termostatul electronic se montează pe perete, într-un loc ușor accesibil pentru modificarea valorilor și pentru lejeritatea observației directe. Nu se montează lângă surse de căldură (aragaz, etc...), surse de frig, televizor, veioze, horn, ferestre, care pot influența temperatura ambiantă care va sta la baza deciziilor de control ulterioare. Înălțimea optimă este de 1,5m de la podea, într-o zonă cu circulație naturală a aerului, deci nu în curent de aer. Termostatul se montează numai la interior.
Pentru utilizare termostatul folosește două baterii (obligatoriu alcaline) de tip AA (R6 după vechiul standard). Pentru montarea aceasta, îndepărtați capacul, așa cum se vede în figura din pagina alăturată. Fixați pe perete capacul cu cele 2 seturi de dibluri.

3

Din acest punct de vedere, vă recomandăm să cereți sprijinul unui electrician sau a unui specialist în montajul centralelor termice sau a aparatelor de aer condiționat.

DATE TEHNICE

Element termosensibil: NTC 10KΩ ±1% la 25°C
Sensibilitatea de comutare: ±0,2°C sau ±0,3°C
Domeniul de reglaj al temperaturii: 10-30°C, din 0,5°C în 0,5°C
Domeniul de afișare a temperaturii: 5-35°C
Precizia de afișare a temperaturii: ±0,5°C
Temperatura admisă pentru depozitare: -10°C ... +60°C
Tensiunea de alimentare: 2 x 1,5 V, baterii alcaline tip AA (R6)
Tensiunea de cuplare: 24Vca sau 24Vcc ... 220Vca
Curentul maxim de cuplare: 8A rezistiv sau 2A inductiv
Durata de funcționare a bateriilor: aprox. 1 an

12

Din dorința de a economisi cât mai mult, releul ce închide sau deschide circuitul este de tip bistabil, consumă curent numai când se trece dintr-o stare de comutație în alta. Pentru a se evita scurcircuitul ori alte tipuri de accidente, contactii releului sunt protejați cu o plăcuță de plastic.
Folosiți un cablu electric de foarte bună calitate, pentru un contact electric ferm. Cablul electric trebuie dimensionat în funcție de tensiunea din circuit. Sunt centrale termice care comută la 24V și altele la 220V. Nu folosiți cabluri electrice neconforme. De calitatea legăturii electrice depinde buna funcționare a centralei sau a aerului condiționat.

Îndepărtați apărătoarea de la contactele releului și efectuați legătura electrică așa cum este descris la punctul 6.

2. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

După îndepărtarea capacului aveți acces la suportul de baterii. Cablajul cu piesele electronice nu trebuie să fie atinse. Bateriile se introduc în locașul lor, conform indicației de polaritate. Pe afișaj va apărea în scurt timp temperatura ambiantă. Dacă nu apare nimic, trebuie să apăsați butonul Reset cu un obiect nu foarte ascuțit din material plastic sau lemn. Dacă tensiunea de la baterii este scăzută, indicând faptul că acestea sunt epuizate ori de proastă calitate, pe ecran apare indicația **ba**.



11

4

După ce ați introdus corect bateriile și v-ați asigurat că pe ecran apare temperatura din cameră, montați la loc termostatul. Strângeți (nu foarte tare), cu ajutorul unei șurubelnițe, cele două șuruburi.
Stabiliți temperatura pe care o doriți în cameră. Operația se numește **setare** și se efectuează după cum urmează. Se apasă unul dintre butoanele + sau -. Pe afișaj apar cu intermitență cuvântul **SET** și temperatura setată de fabrică sau ultima temperatură fixată de dvs. Din butoanele + sau - se fixează temperatura dorită, care va fi afișată intermitent, în continuare timp de 15 secunde de la ultima comandă. Fixarea temperaturii se face din 0,5 °C în 0,5 °C, în intervalul 10-30 °C. Valoarea temperaturii setate de fabricant este de 20 °C.
Termostatul compară temperatura ambiantă cu cea setată de dvs. și va comanda releul, implicit centrala (sau aerul condiționat). Când contactele de la releu sunt închise, pe ecran apare **HEAT** (încălzire),

cât și cea setată. În acest fel veți avea posibilitatea să citiți ambele valori de temperatură.

REGIMUL ANTIÎNGHEȚ

Comutatorul termostatului are două poziții, așa cum se poate vedea și din imaginea alăturată.



HEAT reprezintă regimul normal de lucru, iar **♦** regimul antiîngheț. În regimul antiîngheț, temperatura este de 7 °C, pentru a preveni înghețul instalației termice, implicit deteriorarea tubulaturilor și a componentelor centralei.

Starea închisă a releului este indicată pe afișaj cu simbolul **♦**, iar reglajele descrise la punctul 3 rămân valabile.

5

10

REGLAREA AFIȘAJULUI

Din fabrică termostatul este setat să afișeze temperatura din cameră (**ROOM**), adică jumperul 3 de pe placa cu piese este pe poziția dreapta mijloc.
Dacă doriți să știți care este valoarea setată de dvs., apăsați unul din butoanele + sau -. Temperatura setată apare cu intermitență timp de 15 secunde, iar pe ecran apare și cuvântul **SET**. Dacă nu modificați valoarea, sau după modificare și scurgerea celor 15 secunde, termostatul va afișa din nou temperatura din cameră.
Dacă jumperul 3 se mută pe poziția stânga mijloc, pe ecran se vor afișa alternativ, la interval de 4 secunde, atât temperatura ambiantă,

adică legăturile **1 (NO)** și **2 (COM)** sunt validate. În această stare, contactele **2 (COM)** și **3 (NC)**, sunt deschise.


3. REGLAJE

Aveți posibilitatea de a modifica sensibilitatea termostatului, unitatea de măsură a temperaturii, precum și modul de afișare.

SENSIBILITATEA DE TERMOSTATARE

Este de ±0,2°C sau ±0,3°C, reglabilă după cum doriți. Din fabrică termostatul vine cu ±0,2°C, dar o puteți schimba cu ±0,3°C schimbând jumperul 1 de pe cablaj de pe contactul dreapta mijloc pe stânga mijloc, așa cum se vede din desenul de pe pagina următoare. Sensibilitatea de comutare reprezintă diferența dintre temperatura de comutare și temperatura fixată de dvs. De exemplu, dacă am fixat

termostatul pe 20 °C și sensibilitatea la ±0,2°C, termostatul deschide circuitul către centrală la 19,8 °C și îl deschide la 20,2 °C. O sensibilitate ridicată va atrage după sine o temperatură constantă în cameră, cuplând și decuplând mai des centrala.

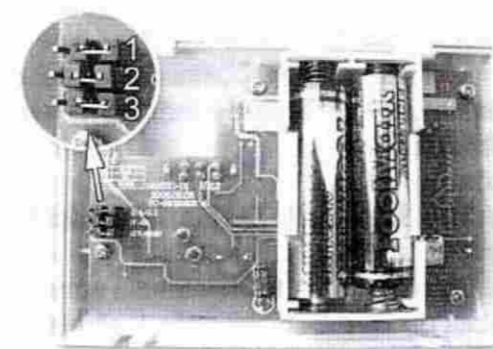

Pentru verificarea sensibilității de comutare folosiți un termometru de precizie.

SELECTAREA UNITĂȚII DE MĂSURĂ

Termostatul este setat din fabrică să afișeze temperatura în °C. Dacă doriți afișarea în °F, mutați jumperul 2 de pe circuitul cu piese, de pe poziția dreapta mijloc, pe stânga mijloc, așa cum este indicat pe fotografia din pagina anterioară. Schimbarea afișării din °C în °F nu modifică cu nimic sensibilitatea ori buna funcționare a termostatului.

7

8

9

6